

Návod k instalaci a obsluze pro „Odlučovač tuků 40“ (model pod dřez)

1. Obecný popis:


Odlučovač tuků je určen k odstraňování tuků a olejů z odpadních vod za všech podmínek. Vyroben z polyethylenu vhodného pro styk s potravinami. Vybaven víkem o průměru 250 mm. Vyrobeno v Polsku.

- Pracovní objem: 28 l
- Kapacita systému: 0,5 m³/h (0,145 l/s)
- Rozměry nádrže: 420 x 330 x 370 mm
- Maximální okamžitý výtok: 20 l
- Průměr vstupního potrubí: 50 mm
- Průměr výstupního potrubí: 50 mm
- Výška vstupního potrubí: 275 mm
- Výška výstupního potrubí: 255 mm
- Hmotnost: 3,5 kg



2. Seznam součástí

- Odlučovač tuků – 1 ks
- Víko - 1 ks
- Trubní spojky – 2 ks
- Těsnění pro vstupní a výstupní potrubí – 2 ks
- Těsnění pro větrací otvor – 1 ks

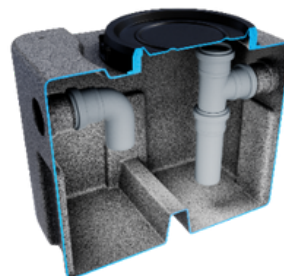

3. Požadavky na instalaci

- Teplota odpadní vody by neměla překročit 40 °C.
- Odlučovač tuků musí být instalován pod dřezem na rovném a stabilním povrchu.
- Musí být zajištěn snadný přístup pro údržbu a čištění.
- Připojení k kanalizaci musí odpovídat průměru potrubních spojů (50 mm).


4. Instalace

A) Příprava místa instalace:

- Nejprve vyčistěte prostor pod dřezem.
- Poté se ujistěte, že je dostatek místa pro instalaci a údržbu zařízení.

B) Instalace odlučovače tuků:

- Umístěte zařízení pod dřez a zajistěte snadný přístup k víku.
- Poté připojte přívodní potrubí odlučovače tuků k odtoku dřezu pomocí vhodných armatur a těsnění.
- Připojte vývodní potrubí k kanalizaci a zajistěte těsné utěsnění všech spojů.

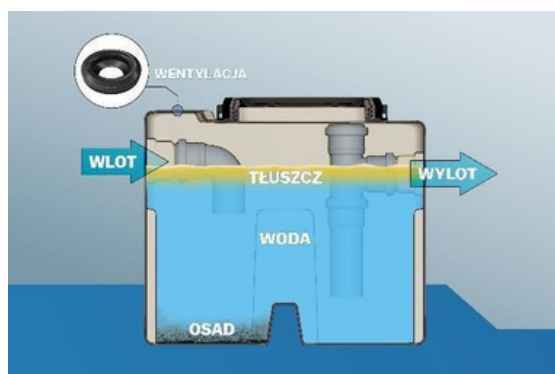

- V případě potřeby připojte větrací potrubí k větracímu systému nebo nainstalujte větrací ventil.

C) Zkouška těsnosti:

- Po připojení všech trubek naplňte drez vodou a zkontrolujte případné netěsnosti.
- Pokud zjistíte netěsnosti, zkontrolujte těsnění a spoje a v případě potřeby je utáhněte nebo vyměňte.

5. Provoz / Použití

- Nelijte do dřezu žíravé chemické látky, mohly by poškodit odlučovač tuků.
- Odlučovač tuků by měl být pravidelně čištěn od nahromaděného tuku a usazenin.
Doporučená frekvence čištění je jednou týdně nebo podle potřeby.
- Postup čištění:
 - Otevřete víko odlučovače tuku.
 - Odstraňte nahromaděný tuk a usazeniny pomocí speciálního nástroje nebo ručně s ochrannými rukavicemi.
 - Opláchněte vnitřek teplou vodou a neutrálními čisticími prostředky.
 - Zavřete víko a ujistěte se, že je těsnění správně nasazeno.

6. Technická údržba

- Pravidelně kontrolujte stav těsnění a spojů.
- Pokud jsou těsnění opotřebovaná nebo poškozená, vyměňte je za nová.
- Ujistěte se, že v přívodním a výstupním potrubí nejsou žádné ucpání.
- V případě potřeby se obraťte na odborníka, který provede podrobnou kontrolu a údržbu.

7. Bezpečnost

- Během údržby používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.
- K čištění odlučovače tuků nepoužívejte korozivní chemické prostředky.
- Jakékoli úpravy konstrukce zařízení jsou bez souhlasu výrobce zakázány.

Dodržování tohoto návodu zajistí dlouhodobý a efektivní provoz odlučovače tuků ve vaší domácnosti.